

カルだんとなりになる方へ

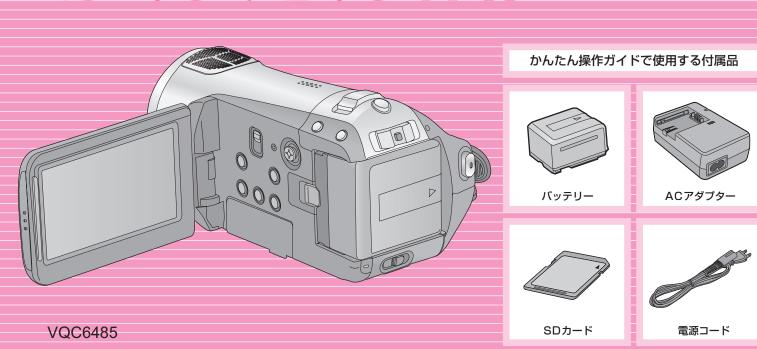



バッテリーを充電して取り付ける


より詳しくは→取扱説明書 P14~15

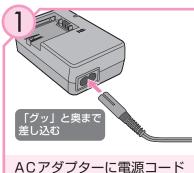


をつなぐ

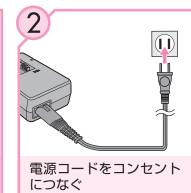

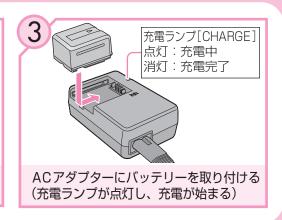

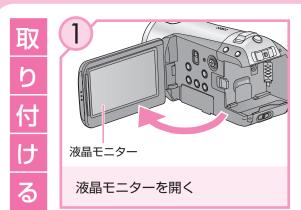




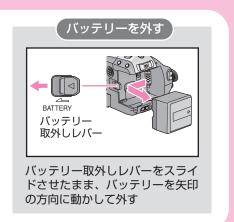



SDカードを入れる

より詳しくは→取扱説明書 P17~18

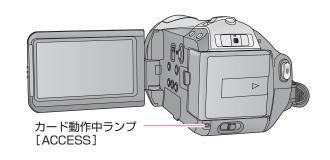



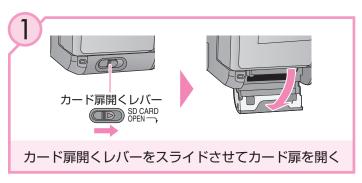


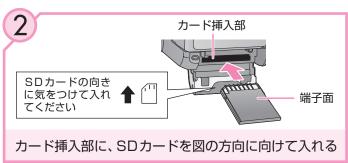


電源を入れる

より詳しくは→取扱説明書 P19


モードスイッチをOFFから ## または ▶ に合わせると電源が入ります

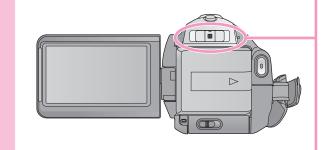

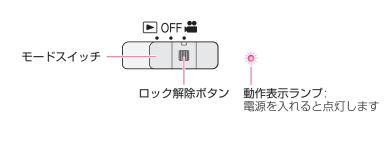


「OFF」から他のモードにするときは、ロック解除ボタンを押しながら、モードスイッチを 輩 または ▶ に合わせる

撮影モード SDカードにビデオや写真を記録します。▶ 再生モード ビデオや写真を再生します。

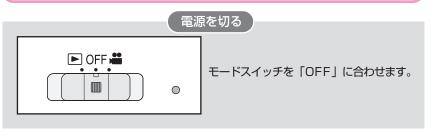





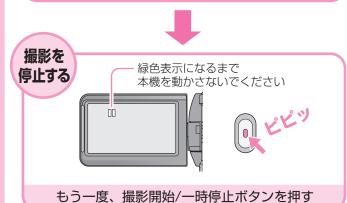

写真を撮影する





●ビデオ撮影中に記録することもできます。(半押しは働きません)

撮影アシストについて

より詳しくは→取扱説明書 P33


上手に撮影できるよう、手ぶれ時や暗い場所などで撮りかたのアドバイスを表示します。



●お買い上げ時はメッセージを表示する設定になっています。


- 以下のような場合にメッセージが表示されます-

- ●本機を速く動かしたとき
- ●手ぶれが大きいとき(手ぶれ補正を切にしているときのみ)
- ●逆光など映像のコントラストが強すぎるとき
- ●映像が暗すぎるとき

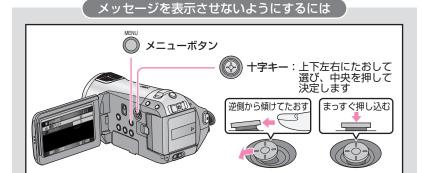

- メニューボタンを押してメニュー画面を表示する
- 2 十字キーで「お好み設定」→「撮影アシスト」→「切」を選ぶ
- 3 メニューボタンを押してメニュー設定を終了する

再生する

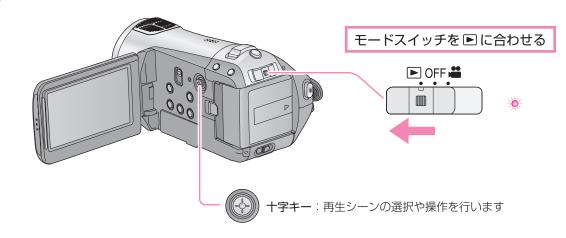

ビデオを再生する

(ビデオ再生)を選ぶ









2 再生するシーンを選んで、中央を押して決定する







3 十字キーで再生中の操作をする



早戻し再生

- ▶/┃┃ 再生/一時停止
- ▶▶ 早送り再生

44

■ 停止してサムネイル表示に戻る

写真を再生する

(写真再生)を選ぶ







7 再生する写真を選んで、中央を押して決定する





- 3 十字キーで再生中の操作をする





> /	'II	スライドショーの開始/一時停止
•		前の写真を再生
	>	次の写真を再生
		停止してサムネイル表示に戻る